



ZTE Blade Vec 4G

Manual de Usuario





ZTE Blade Vec 4G Manual de usuario



INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

No se permite citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de este manual en forma alguna o a través de cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, entre otros, fotocopia o microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a rectificar los errores de impresión, así como el derecho a actualizar las especificaciones del producto de esta quía sin previo aviso.

Este manual se ha diseñado con el máximo cuidado para asegurar la precisión de su contenido. No obstante, las instrucciones, la información y las recomendaciones descritas en el presente documento no constituyen ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. Consulte el capítulo Advertencias y precauciones de seguridad para saber cómo utilizar el teléfono adecuadamente y de un modo seguro.

Los usuarios de nuestro terminal inteligente tienen a su disposición un modelo de asistencia mediante autoservicio. Visite el sitio web oficial de ZTE (en www.zte.es) para obtener más información sobre este modelo de asistencia y los productos compatibles con el mismo. La información del sitio web tiene prioridad sobre esta guía.



Exención de responsabilidad

ZTE Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla de esta guía pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede variar con respecto al contenido del propio producto o software

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Las demás marcas registradas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


Versión n.º: R1.0

Fecha de edición: 4,2014 Manual nº: 079584506560



Conozca su teléfono



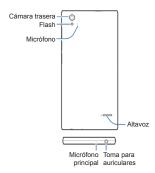



Tecla de encendido

- Mantenga pulsada esta tecla para activar o desactivar el modo avión, activar el modo silencio o el modo silencio con vibración, desactivar el modo silencio o apagar el teléfono.
- · Púlsela para encender o apagar la pantalla.

Teclas de volumen

Púlsela o manténgala pulsada para subir o bajar el volumen.

Teclas en pantalla

(Inicio)

- Toque esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Arrastre el dedo hacia Google para abrir la Búsqueda en Google.

(Atrás)

Toque esta tecla para ir a la pantalla anterior.

(Aplicaciones recientes)

Toque esta tecla para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.



Procedimientos iniciales

Instalación de la tarjeta micro-SIM

Puede instalar o extraer la tarjeta micro-SIM del teléfono sin necesidad de apagarlo.

 Utilice la herramienta de apertura para extraer el receptáculo de sujeción de tarietas.



 Sujete la tarjeta micro-SIM con la esquina cortada orientada en la dirección que se muestra e insértela en el receptáculo de sujeción de la tarjeta.



PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el teléfono, no utilice otros tipos de tarjetas SIM ni una tarjeta micro-SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Puede obtener la tarjeta micro-SIM estándar de su proveedor de servicios.

Carga de la batería

La batería está incorporada en el teléfono y no se puede retirar ni cambiar.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente cargadores y cables que cuenten con la aprobación de ZTE. Si utiliza accesorios sin aprobar podrían producirse daños en el teléfono o provocar la explosión de la batería.

PRECAUCIÓN: No intente extraer ni cambiar la batería recargable incorporada del teléfono.

 Conecte el adaptador a la toma para el cargador. Asegúrese de que el adaptador esté insertado en la posición correcta. No fuerce el conector al insertarlo en la toma para cargador.



- Conecte el cargador a una toma de corriente de pared de CA estándar.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

NOTA: Si el nivel de batería es extremadamente bajo, es posible que no pueda encender el teléfono, aunque se esté cargando. En este caso, inténtelo de nuevo tras un mínimo de 10 minutos de carga. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si sigue sin poder encender el teléfono tras una carga prolongada.

Encendido y apagado del teléfono

Antes de encender el teléfono, asegúrese de que la batería está cargada.

- Mantenga pulsada la tecla de encendido para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones. Toque Apagar > Aceptar.

NOTA: Si la pantalla se congela o tarda mucho en responder, mantenga pulsada la tecla de encendido durante aproximadamente 8 segundos para reiniciar el teléfono.

Conozca la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizarla añadiendo accesos directos a aplicaciones, carpetas, widgets y otros muchos elementos





NOTA: La pantalla de inicio no se limita a la pantalla inicial, para que haya más espacio para otros accesos directos, widgets y carpetas. Basta con deslizar el dedo hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para acceder a las pantallas de inicio adicionales.

Apertura de aplicaciones

- Toque si la pantalla actual no es la de inicio.
- 2. Toque iii .
- Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en la pantalla y toque una aplicación para abrirla.

Añadir accesos directos o widgets

- Toque > ::: .
- Para añadir un widget, toque WIDGETS.
- Mantenga pulsada la miniatura de un widget o el icono de una aplicación y arrástrela a la pantalla de inicio.

NOTA: También puede tocar
> (iii) , tocar y mantener pulsado un icono de aplicación y arrastrarlo a la pantalla de inicio.

Eliminación de accesos directos o widgets

- Mantenga pulsado un acceso directo o widget de la pantalla de inicio.
- 2. Arrástrelo a la ubicación que desee.

NOTA: Arrastre el acceso directo o el widget a (Eliminar) en la parte superior para eliminarlo



Organización de accesos directos con carpetas

- Mantenga el dedo pulsado sobre el acceso directo de la pantalla principal que desea añadir a una carpeta y suéltelo; el acceso directo se agregará a la carpeta.
- Si lo desea, puede arrastrar y soltar más accesos directos en dicha carpeta.

Establecimiento de fondos de pantalla nuevos

Puede establecer el fondo de la pantalla de inicio o de la de bloqueo.

- Toque para ir a la pantalla de inicio.
- Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y seleccione Configurar como fondo de pantalla o Cambiar la pantalla de inicio.
- Seleccione como fuente del fondo de pantalla la galería, un fondo de pantalla animado, fotos o fondos de pantalla y toque la imagen o animación que desee utilizar como fondo de pantalla. Puede que necesite recortar las imágenes de la Galería.
- Toque Guardar en la parte superior de la pantalla para recortar imágenes o toque Definir como fondo de pantalla.

NOTA: No hay disponibles fondos de pantalla animados ni fotos para la pantalla de bloqueo. CONSEJO: También puede usar la aplicación Fotos para establecer imágenes como fondo de la pantalla de llamada.

Establecimiento de tonos de llamada y sonidos

Establecimiento de tono de llamada y de notificación

- Toque > Sonido.
- Toque Tono del teléfono o Sonido de notificación predeterminado.
- Seleccione el tono de llamada que desee utilizar.
- Toque Aceptar.

Establecimiento de tonos para el sistema

- 1. Toque > ::: > Ajustes > Sonido.
- Desplácese hasta la sección SISTEMA y compruebe los sonidos que desea escuchar.
 También puede desactivar la casilla de los que ya no necesite.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la llamada, pulse las **teclas de volumen** mientras esté hablando. Para ajustar el resto de tipos de volumen, siga estos pasos:

- 1. Toque > Sonido > Volumen
- Arrastre los controladores para ajustar el volumen de cada tipo de sonido.
- 3. Toque Aceptar para guardar los cambios.



CONSEJO: Mantenga pulsada la tecla de encendido y, a continuación, pulse para activar el modo silencioso, toque para activar el modo silencioso con vibración o toque para desactivar el modo silencioso.

Establecimiento del bloqueo de pantalla

Si crea un bloqueo de pantalla, podrá proteger aún más su teléfono. Para desbloquear las teclas y la pantalla del teléfono cuando esta opción esté activada, deberá mantener pulsado un icono, dibujar un patrón o introducir un número PIN o contraseña.

- 1. Toque > ::: > Ajustes > Seguridad.
- 2. Toque Bloqueo de pantalla.
- Toque Sin seguridad, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña.
 - Toque Sin seguridad para desactivar la función de bloqueo de pantalla.
 - Toque Deslizar para activar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo al arrastrar el candado que aparece en pantalla.
 - Toque Patrón para crear el patrón que se deberá dibujar para desbloquear la pantalla.
 - Toque PIN o Contraseña para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe introducir para desbloquear la pantalla.



IMPORTANTE: Si ha olvidado el patrón, inténtelo cinco veces y, a continuación, toque ¿HAS OLVIDADO EL PATRÓN? para iniciar sesión en la cuenta de Google que haya asociado al teléfono y restablecer así el bloqueo de pantalla. Necesitará tener una conexión a Internet activa.

Comprobación del buzón de

VOZ

- Toque >
- Toque ## para abrir el teclado, mantenga pulsado ### . Si se le solicita, introduzca la contraseña del buzón de voz.
- Siga las indicaciones de voz para escuchar y administrar los mensajes del buzón de voz.

Realización de llamadas

- Toque > .
- Toque | para acceder al marcador e introduzca el número de teléfono mediante el teclado en pantalla. Toque | para borrar los dígitos incorrectos.
- Para realizar una llamada, toque el icono que encontrará debajo del teclado numérico.

NOTA: Para llamar a un contacto, toque
>

> Todos los contactos y toque el número del contacto.



Añadir contactos

Creación de un nuevo contacto

- Toque > y toque la pestaña
 de todos los contactos .
- 2. Toque 🚉 .
- Introduzca el nombre del contacto, así como sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos tal como se muestra.
- Toque HECHO para guardar el contacto.



Importación de contactos por lotes

- 1. Toque > : > [] .
- Toque Importar/exportar > Importar contactos de la tarjeta SIM, Exportar a tarjeta SIM, Exportar de almacenamiento o Importar de almacenamiento.
- 3. Si se le solicita, seleccione la cuenta en la que desea quardar los contactos.



 Para importar contactos de la tarjeta micro-SIM, mantenga pulsado cada uno de los contactos que desea importar o toque > Importar todos.

Envío de mensajes

- Toque > ::: > Mensajes y, a continuación, toque .
- Escriba el texto del mensaje y el destinatario o los destinatarios. Si desea enviar un MMS, añada el asunto y los elementos adjuntos.
- Toque para enviar el mensaje.



Configuración de cuentas de correo electrónico

Configuración de una cuenta de Gmail

Toque > ::: > Gmail.

NOTA: Si ya se ha establecido otra cuenta de Gmail, toque ____ > ___ > Ajustes > Añadir cuenta > Google.

- Toque Usar cuenta para iniciar sesión con la cuenta de Google que tenga ya configurada.
 Si no tiene ninguna cuenta de Google, toque Nueva para crear una.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta.

Configuración del correo electrónico

1. Toque > ::: > Correo electrónico.

NOTA: Si ya se ha establecido otra cuenta de correo electrónico, toque \bigcirc > \bigcirc

- > Ajustes > Añadir cuenta > Correo electrónico.
- Introduzca la dirección de correo electrónico y su contraseña.
- Toque Siguiente y siga las instrucciones en pantalla.



Configuración de un correo electrónico corporativo de Exchange

- Toque > ::: > Correo electrónico.

 NOTA: Si ya se ha establecido otra cuenta de correo electrónico, toque > ::: > Ajustes > Añadir cuenta > Correo electrónico.
- Introduzca la dirección de correo electrónico y su contraseña.
- 3. Toque Configuración manual > Exchange.
- Introduzca el dominio\nombre de usuario, la contraseña y la información referente al servidor.
- Lea la exención de responsabilidad de activación en pantalla y, cuando se le solicite, toque Siguiente.
- Cuando se le solicite, toque Aceptar para permitir que el servidor controle de forma remota algunas de las funciones de seguridad del teléfono.
- Configure los ajustes que aparezcan en pantalla, como los días para la sincronización del correo electrónico y, a continuación, toque Siguiente.
- Si se le solicita, toque Activar para activar la aplicación de correo electrónico como un administrador del dispositivo.
- Identifique la nueva cuenta con un nombre único y toque Siguiente.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el administrador del sistema

ZTE

Conexión a auricular Bluetooth

- Encienda el auricular Bluetooth y active el modo de sincronización. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del auricular.
- Toque > ::: > Ajustes > Bluetooth.
- Si el Bluetooth está apagado, toque el botón de encendido/apagado. Si el Bluetooth está encendido, aparecerá el icono

 en la barra de estado

NOTA: El teléfono buscará automáticamente los ID de los dispositivos Bluetooth disponibles que se encuentren dentro del rango de alcance y los mostrará en pantalla. Si desea volver a realizar la búsqueda, toque BUSCAR DISPOSITIVOS.

- Toque el ID del auricular o cualquier otro dispositivo que desee sincronizar con el teléfono. Si se le solicita, introduzca la contraseña correspondiente.
- Si fuera necesario, toque el ID del auricular sincronizado para conectarse a él. Cuando se haya conectado, el icono de la barra de estado cambiará a de la barra.

CONSEJO: Toque el ID de nuevo para finalizar la conexión

Instalación de aplicaciones desde Google Play™ Store

Existen decenas de miles de juegos y aplicaciones en Google Play Store que se pueden descargar e instalar. Puede enviar opiniones y comentarios sobre la aplicación.

Antes de comenzar associaces de haber iniciado.

Antes de comenzar, asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.

NOTA: El contenido al que puede acceder desde Play Store depende de su región y proveedor de servicios.

- Toque > Play Store.
 La primera vez que ejecute Play Store debe aceptar las condiciones generales de Google Play.
- 2. Puede buscar las aplicaciones que necesita por categoría o tocando .
- Toque la aplicación para ver una descripción detallada.
- Toque INSTALAR (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones de pago). Si la aplicación no es gratuita, es necesario iniciar sesión en la cuenta de Google Wallet™ y seleccionar el método de pago.

PRECAUCIÓN: Una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a gran cantidad de datos personales. Play Store le mostrará a qué podrá acceder la aplicación.

- ZTE
 - Toque ACEPTAR para continuar o toque para cancelar.
- Espere a que la aplicación se descargue e instale automáticamente. Antes de que se empiece a descargar la aplicación, deberá autorizar el pago.

La aplicación se habrá instalado correctamente cuando aparezca un icono de notificación en la barra de estado. Puede encontrar la nueva aplicación tocando
> (iii) .

Hacer una foto

- 1. Toque > ::: > Cámara.
- Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Cambiar entre la cámara trasera y la cámara delantera.
2	Cambiar el modo de flash (solo disponible para la cámara trasera)
3	Seleccionar el efecto de color (solo disponible para la cámara trasera).



4	Seleccionar el modo escena (solo disponible para la cámara trasera).
5	Cambiar los ajustes de la cámara.
6	Ver las fotos y vídeos capturados.
7	Capturar una foto.
8	Cambiar entre la cámara y la videocámara.

 Puede hacer que la cámara enfoque automáticamente el centro de la pantalla o tocar otra zona de la pantalla que desee enfocar.

CONSEJO: Reduzca o amplíe en la pantalla para acercar o alejar el zoom.

4. Toque el icono del obturador o para tomar la fotografía.

ADVERTENCIA: Si usa el flash, mantenga una distancia prudencial. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.

Grabación de vídeos

- 1. Toque 🗀 > \cdots > Cámara.
- 2. Deslice el interruptor para abrir la videocámara.
- Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios. Puede tocar cualquier área de la pantalla que quiera que enfoque la videocámara antes y durante la grabación.



Manual de usuario del teléfono ZTE Blade Vec 4G



Número	Función
Numero	1 dileion
1	Cambiar entre la cámara trasera y la cámara delantera.
2	Apagar o encender el flash (solo disponible para la cámara trasera).
3	Seleccionar el efecto de color (solo disponible para la cámara trasera).
4	Cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Ver las fotos y vídeos capturados.
6	Grabar un vídeo.
7	Cambiar entre la cámara y la videocámara.

- Toque para iniciar la grabación.
- Toque para detener la grabación.

CONSEJO: Mientras la grabación está en curso, puede tocar
para guardar el fotograma por separado como una fotografía. Reduzca o amplíe en la pantalla para acercar o alejar el zoom.



Reproducción de música

- 1. Toque > ::: > Reproducir música.
- Toque una canción para reproducirla. Cuando la canción se esté reproduciendo, pulse la información de resumen en la parte inferior para mostrar la pantalla de reproducción.



Número	Función
1	Canción e información del artista Toque o arrastre hacia abajo para volver a la biblioteca de música.
2	Ilustración del álbum.
3	Indicar que le gusta la canción.

ZTE	Manual	de	usuario	del	teléfono	ΖT

4	Control de la reproducción. Saltar de canción, poner en pausa, reanudar la reproducción o reproducir en el modo aleatorio o de repetición. Arrastrar la barra de progreso para saltar a una parte concreta de la canción.	
5	Indicar que no le gusta la canción.	
6	Tocar para ver la lista de reproducción actual (en cola).	
7	Obtener más opciones.	

Conexión con el PC

Puede conectar su teléfono a un equipo mediante un cable USB y transferir música, imágenes u otros archivos entre ambos dispositivos. El teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento del teléfono.

Si utiliza el anclaje de USB, debe apagarlo antes de poder utilizar el USB para transferir archivos entre el teléfono y el ordenador.

- 1. Mantenga pulsada la barra de estado en la parte superior de la pantalla v desplácela hacia abajo.
- Toque (Conectado como [modo de conexión actual1).



- 3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Solo carga: cargue su teléfono a través de USB
 - Instalar el controlador: instale el controlador necesario para algunos modos de conexión USB (como MTP). Solo tiene que instalar el controlador en el mismo PC una vez.

NOTA: También puede instalar el controlador en el PC ejecutando el archivo ejecutable en la nueva unidad de CD-ROM.

 Dispositivo multimedia (MTP): Transfiera archivos multimedia en Windows® o Mac®

NOTA: Para Windows XP, instale los controladores y el reproductor Windows Media Player 11 (o una versión posterior) cuando vaya a utilizar el dispositivo multimedia (MTP) por primera vez.

 Cámara (PTP): Transfiera fotografías a su PC mediante el software de la cámara.

Para desconectar el teléfono del ordenador, desconecte el cable USB al terminar.



Conexión a Internet

Conexión Wi-Fi

- 1. Toque > ::: > Ajustes > Wi-Fi.
- Si el Wi-Fi está apagado, deslice el botón de encendido/apagado.

El teléfono busca automáticamente las redes Wi-Fi que están al alcance y muestra los nombres y ajustes de seguridad. Además, el teléfono se conecta a redes ya vinculadas cuando se encuentran al alcance.

 Toque el nombre de una red para conectarse a ella.

Si la red está protegida, introduzca una contraseña u otras credenciales. (Pregunte al administrador de la red para obtener información detallada).

CONSEJO: Para conectarse a un router Wi-Fi que sea compatible con WPS, toque
menú Wi-Fi del teléfono y pulse el botón WPS del router.

Conexión a través de una red móvil

Para conectarse a Internet puede utilizar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Y si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener la información necesaria. No cambie los valores predeterminados a no ser que se lo indique su proveedor de servicios. Si lo hace, el servicio podría dejar de funcionar.



- 1. Toque > ::: > Ajustes > Más... > Redes móviles > APN
- 2. Toque (+).
- Toque cada elemento para introducir la información que obtenga del proveedor de servicios.
- 4. Toque > Guardar para terminar.

Conexión a través de anclaje de Bluetooth

Puede conectarse a un dispositivo compatible con el anclaje de Bluetooth para compartir el servicio de datos móviles del dispositivo con su teléfono

- Active las funciones de Bluetooth y de anclaje de Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo está "visible". Para obtener más información, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2. Toque > S > Ajustes > Bluetooth.
- Active la función de Bluetooth y toque el ID del dispositivo para sincronizar el teléfono con el dispositivo. Si se le solicita, introduzca la contraseña correspondiente.
- 4. Toque el ID del dispositivo sincronizado para conectarse a él. Cuando el icono 3 de la barra de estado cambia a 3 , su teléfono estará listo para utilizar la conexión de datos compartida por el dispositivo.

Ampliación de la vida de la batería

Hay ciertas acciones que permiten alargar la duración de la batería.

- Active las funciones de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, datos móviles y sincronización automática solo cuando sea necesario.
- Reduzca el tiempo de iluminación de la pantalla.
- · Baje el brillo de la pantalla.
- Utilice el anclaje de Bluetooth o USB (si dispone de un cable) en lugar de un punto de acceso Wi-Fi portátil para compartir los servicios de datos del teléfono.
- En la pantalla de inicio, toque (iii) >
 Administrador de tareas y cierre las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano que no necesite.
- En la pantalla de inicio, toque (iii) > Ajustes
 > Sonido y desactive Vibrar al pulsar.

Liberación de espacio de memoria

Utilice el **Administrador de tareas** para liberar espacio de la memoria y aumentar la velocidad del sistema.



Toque la pestaña Tareas y toque in junto a la aplicación que no necesita.

También puede tocar **CERRAR TODAS** para parar todas las aplicaciones que se están ejecutando.

Administración del almacenamiento del teléfono

Eliminación de mensajes antiguos

Puede eliminar manualmente mensajes antiguos para liberar algo de espacio de almacenamiento. También puede configurar la eliminación de los mensajes más antiguos cuando se exceda el límite.

- 1. Toque 🗀 > i > Mensajes.
- 2. Toque > Ajustes.
- Active Eliminar mensajes antiguos para activar la opción de eliminación automática.
- Toque Límite de mensajes de texto o Límite de mensajes multimedia para definir el límite máximo.
- 5. Toque Establecer.

Eliminación del contenido local del navegador

- 1. Toque > ::: > Navegador.
- Toque > Ajustes > Seguridad y privacidad.
- Toque Borrar caché, Borrar historial y Borrar datos de cookies.

Información de seguridad del producto

No utilice el dispositivo de mano mientras conduce



No utilice el dispositivo mientras reposta combustible.



Si lo va a utilizar llevándolo sobre el cuerpo, mantenga una separación de 15 mm



Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.



Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.



No arroje el dispositivo al fuego.



Este dispositivo puede producir un sonido fuerte.



Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo con el volumen muy alto durante periodos de tiempo prolongados.



Evite el contacto con objetos magnéticos.



Evite las temperaturas extremas.



Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.



Declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS

Con el obietivo de minimizar el impacto medioambiental y responsabilizarnos en mayor medida del planeta en el que vivimos, este documento es la declaración formal de que el teléfono Blade Vec 4G, fabricado por ZTE CORPORATION, cumple la Directiva RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) 2011/65/ EU de la Unión Europea en lo que se refiere a las siguientes sustancias:

- 1. Plomo (Pb)
- Mercurio (Hg)
- 3. Cadmio (Cd)

- - Cromo hexavalente (Cr (VI))
 - Bifenilos polibromados (PBB) 5
 - Éteres de polibromodifenilos (PBDE) 6

El modelo Blade Vec 4G fabricado por ZTE CORPORATION cumple los requisitos de la Directiva 2011/65/UE de la Unión Europea.

Desecho del dispositivo antiquo





- 2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos municipales mediante instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales
- 3. Desechar su vieio dispositivo correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana

Para obtener información sobre el reciclado de este producto según la Directiva RAEE, le rogamos que envíe un correo electrónico a weee@zte.com.cn



SAR

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para que no pueda superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incorporan márgenes de seguridad establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg. El valor más alto de SAR registrado con este dispositivo al probarse fue de 1.253 W/kg. El valor de SAR se mide utilizando la energía de transmisión más alta del dispositivo, por lo que el valor de SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos en el nivel de energía del dispositivo para garantizar que solo utilice la energía mínima necesaria para comunicarse con la red.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

C € 0700

Por la presente, se declara que el producto nombrado a continuación:

Tipo de producto: teléfono móvil digital LTE/ WCDMA/GSM

Nº de modelo: ZTE Blade Vec 4G

Cumple los requisitos de protección básicos de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación de la Unión Europea (Directiva 1999/5/CE), la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) y la Directiva sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (Directiva 2009/125/CE), y sus modificaciones.

Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

La evaluación de conformidad del producto con los requisitos relativos a las Directivas 1999/5/CE, 2011/65/UE y 2009/125/CE fue llevada a cabo por PHOENIX (organismo notificado n.º 0700), Intertek Testing Services Ltd. (laboratorio de Shanghái) y el centro de pruebas de fiabilidad de ZTE Corporation, respectivamente. Las evaluaciones se realizaron según los siguientes estándares y normativas:



Salud y seguridad	EN 62311:2008/ EN 62209-2:2010 EN 50360:2001 + A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010 EN 50566:2013 EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+ A12:2011 EN 50332-1:2000/EN 50332-2:2003
Compatibilidad electromagnética	EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
Espectro de radio	EN 300 328 V1.8.1 EN 301 511 V9.0.2/EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-1 V6.2.1 EN 301908-13 V5.2.1 EN 300440-1 V1.6.1/EN 300440-2 V1.4.1
Erp	EC 278/2009
ROHS	IEC 62321:2013

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P. R. China

Persona autorizada que firma en nombre de la compañía:

Xu Feng D
Corporation

Director de calidad de ZTE

Nombre y puesto en la compañía escritos en letra de imprenta

Shenzhen, 25 de abril de 2014

Lugar v fecha Firma con validez legal



ZTE ZTE España S.L.U.

Calle José Bardasano Baos, Nº9, 8-C C.P. 28016 Madrid NIF: B85227544 www.zte.es soporte@zte.es

La información e imágenes en este kit son sólo para su referencia. ZTE se reserva el derecho de realizar algún cambio en estas especificaciones sin previo aviso.